



GR55xx GCC用户手册

版本： 1.9

发布日期： 2021-06-26

版权所有 © 2021 深圳市汇顶科技股份有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得对本手册内的任何部分擅自摘抄、复制、修改、翻译、传播，或将其全部或部分用于商业用途。

商标声明

GOODIX 和其他汇顶商标均为深圳市汇顶科技股份有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人持有。

免责声明

本文档中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便利，它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范，是您自身应负的责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“GOODIX”）对这些信息不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保，包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用性的声明或担保。GOODIX对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。

未经GOODIX书面批准，不得将GOODIX的产品用作生命维持系统中的关键组件。在GOODIX知识产权保护下，不得暗或以其他方式转让任何许可证。

深圳市汇顶科技股份有限公司

总部地址：深圳市福田区腾飞工业大厦B座2层、13层

电话：+86-755-33338828 传真：+86-755-33338099

网址：www.goodix.com

前言

编写目的

本文档介绍了在Linux和Windows环境下，使用GCC + Makefile的方式构建GR55xx的命令行交叉编译开发环境，旨在帮助用户快速进行GR55xx SDK应用的二次开发。

读者对象

本文适用于以下读者：

- GR55xx用户
- GR55xx开发人员
- GR55xx测试人员
- 文档工程师

版本说明

本文档为第7次发布，对应的产品系列为GR55xx。

修订记录

版本	日期	修订内容
1.0	2019-12-08	首次发布
1.3	2020-03-16	更新“安装Python”章节Python版本号
1.5	2020-05-30	增加“下载程序”章节中GProgram for Linux描述
1.6	2020-06-30	基于SDK刷新版本
1.7	2020-12-23	删除常见问题“链接时发生Conflicting CPU architectures错误”
1.8	2021-01-13	增加GCC在Windows平台的安装及使用说明
1.9	2021-01-13	变更GR551x为GR55xx

目录

前言.....	I
1 简介.....	1
2 构建编译环境.....	2
2.1 支持平台.....	2
2.2 准备工作.....	2
2.3 安装.....	3
2.3.1 Linux.....	3
2.3.1.1 下载GCC.....	3
2.3.1.2 安装GCC.....	3
2.3.1.3 设置环境变量.....	4
2.3.1.4 测试GCC安装结果.....	4
2.3.1.5 安装Python.....	4
2.3.1.6 安装J-Link.....	5
2.3.2 Windows.....	5
2.3.2.1 下载MSYS和GCC.....	5
2.3.2.2 安装MSYS和GCC.....	5
2.3.2.3 设置环境变量.....	6
2.3.2.4 测试GCC安装结果.....	7
2.3.2.5 安装Python.....	7
2.3.2.6 安装J-Link.....	7
2.4 开发板连接测试.....	8
2.5 编译SDK应用示例工程.....	9
2.5.1 Makefile文件.....	9
2.5.2 生成Makefile文件.....	9
2.5.3 修改Makefile配置项.....	10
2.5.4 执行Make编译.....	11
2.6 下载程序.....	12
2.7 构建新应用工程.....	13
3 常见问题.....	15
3.1 ble_tools.gcc运行错误.....	15

1 简介

GCC（GNU Compiler Collection）是由GNU开发的一套开源编译器集，也是跨平台软件的编译器。GCC支持Linux和Windows操作系统。arm-none-eabi-gcc交叉编译器基于GCC，支持ARM系列CPU的指令集，适合GR55xx芯片使用。

在软件开发中，Make是一个自动化构建工具，它根据Makefile文件的内容完成工程源代码文件的自动编译和链接。Makefile定义了使用编译器进行众多工程源文件编译、链接的规则，同时也可以调用执行系统命令。

本文将介绍在Linux发行版Ubuntu以及Windows开发环境下，使用GCC + Makefile构建GR55xx应用开发环境的方法，并给出示例供用户参考。

在进行操作前，可参考以下文档。

表 1-1 文档参考

名称	描述
对应GR55xx系列的开发者指南	GR55xx软硬件介绍、快速使用及资源总览
J-Link用户指南	J-Link使用说明: www.segger.com/downloads/jlink/UM08001_JLink.pdf
Bluetooth Core Spec	Bluetooth官方标准核心规范
Bluetooth GATT Spec	Bluetooth Profile和Service的详细信息: www.bluetooth.com/specifications/gatt
GCC	GCC用户手册: https://launchpad.net/gcc-arm-embedded
Makefile	Makefile开发指南: https://www.gnu.org/software/make/manual/make.html

2 构建编译环境

本章节介绍基于Linux（Ubuntu）和Windows构建GR55xx的交叉编译及开发环境。

2.1 支持平台

GCC支持下列开发平台。

表 2-1 支持开发平台

硬件平台	开发板型号
GR551x开发套件	GR5515-SK-BASIC

2.2 准备工作

在构建编译环境之前，用户需要完成如下准备。

- Linux

表 2-2 软件准备

名称	描述
Ubuntu	推荐使用Ubuntu 16.04及之后的LTS版本（32 bit或64 bit均可）
gcc-arm-none-eabi	用于GR55xx可执行目标代码的交叉编译。 下载版本: gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q3-linux.tar.bz2 下载地址: https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/+download
Python	用于GR55xx应用工程的脚本执行环境的构建。 版本: python 3.x + 下载地址: www.python.org/downloads
J-Link	提供J-Link硬件工具的驱动程序和软件操作支持库。 版本: J-Link Software and Documentation pack for Linux, DEB installer 下载地址: www.segger.com/downloads/jlink/ 说明: <ul style="list-style-type: none">选择和用户所用的Ubuntu系统兼容的版本。使用J-Link 6.10a及之后的版本。

说明:

- Linux发行版本建议使用Ubuntu 16.04及之后的LTS版本。由于GCC软件的运行依赖于Ubuntu的环境，建议将本文推荐的GCC版本和Ubuntu版本配合使用。
- 如果选用其他Linux发行版本，可能会产生环境依赖问题。

- Windows

表 2-3 软件准备

名称	描述
MSYS	<p>MSYS是Windows平台的一个小型GNU环境，提供了Bash、Make、Mkdir、Grep等传统依赖UNIX系统运行的工具。</p> <p>下载版本：MSYS-1.0.11</p> <p>下载地址：https://nchc.dl.sourceforge.net/project/mingw/MSYS/Base/msys-core/msys-1.0.11/MSYS-1.0.11.exe?viasf=1</p>
gcc-arm-none-eabi	<p>用于GR55xx可执行目标代码的交叉编译。</p> <p>下载版本：gcc-arm-none-eabi-9-2020-q2-update-win32.zip</p> <p>下载地址：https://armkeil.blob.core.windows.net/developer/Files/downloads/gnu-rm/9-2020q2/gcc-arm-none-eabi-9-2020-q2-update-win32.zip</p>
Python	<p>用于GR55xx应用工程的脚本执行环境的构建。</p> <p>版本：python 3.x +</p> <p>下载地址：www.python.org/downloads</p>
J-Link	<p>提供J-Link硬件工具的驱动程序和软件操作支持库。</p> <p>版本：J-Link Software and Documentation pack for Windows</p> <p>下载地址：www.segger.com/downloads/jlink/</p> <p>说明：</p> <p>使用J-Link 6.10a及之后的版本。</p>

2.3 安装

编译ARM程序前，用户需要安装交叉编译器gcc-arm-none-eabi。

2.3.1 Linux

本章节将详细介绍Linux下GCC和Python等的安装步骤。

2.3.1.1 下载GCC

访问网址<https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/+download>，下载版本为gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q3-linux.tar.bz2的安装包。

该安装包基于32-bit架构构建。如用户需要64-bit版本，可从<https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/developer-tools/gnu-toolchain/gnu-rm/downloads>进行下载，Linux 64-bit Tarball版本。

2.3.1.2 安装GCC

安装包为免编译版本，将其解压到合适的目录位置。

使用以下命令解压安装包：

```
tar xf gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q3-linux.tar.bz2
```

2.3.1.3 设置环境变量

用户可按照实际安装路径在环境变量PATH中增加.bin文件路径。如下所示：

- Root用户

```
echo "export PATH=$PATH:/home/goodix/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q3/bin" >> /etc/bash.bashrc
source /etc/bash.bashrc
```

- 非Root用户

```
echo "export PATH=$PATH:/home/goodix/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q3/bin" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

2.3.1.4 测试GCC安装结果

GCC安装完成后，可通过以下命令测试GCC是否安装成功。

```
arm-none-eabi-gcc -v
```

在Terminal上打印出以下信息，表示GCC安装成功。

```
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=arm-none-eabi-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/home/goodix/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q3/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/5.4.1/lto-wrapper
Target: arm-none-eabi
Configured with: /home/build/work/GCC-5-build/src/gcc/configure --target=arm-none-eabi --prefix=/home/build/work/GCC-5-build/install-native --libexecdir=/home/build/work/GCC-5-build/install-native/lib --infodir=/home/build/work/GCC-5-build/install-native/share/doc/gcc-arm-none-eabi/info --mandir=/home/build/work/GCC-5-build/install-native/share/doc/gcc-arm-none-eabi/man --htmldir=/home/build/work/GCC-5-build/install-native/share/doc/gcc-arm-none-eabi/html --pdfdir=/home/build/work/GCC-5-build/install-native/share/doc/gcc-arm-none-eabi/pdf --enable-languages=c,c++ --enable-plugins --disable-decimal-float --disable-libffi --disable-libgomp --disable-libmudflap --disable-libquadmath --disable-libssp --disable-libstdc++-pch --disable-nls --disable-shared --disable-threads --disable-tls --with-gnu-as --with-gnu-ld --with-newlib --with-headers=yes --with-python-dir=share/gcc-arm-none-eabi --with-sysroot=/home/build/work/GCC-5-build/install-native/arm-none-eabi --build=i686-linux-gnu --host=i686-linux-gnu --with-gmp=/home/build/work/GCC-5-build/build-native/host-libs/usr --with-mpfr=/home/build/work/GCC-5-build/build-native/host-libs/usr --with-isl=/home/build/work/GCC-5-build/build-native/host-libs/usr --with-cloog=/home/build/work/GCC-5-build/build-native/host-libs/usr --with-libelf=/home/build/work/GCC-5-build/build-native/host-libs/usr --with-host-libstdcxx=-static-libgcc -Wl,-Bstatic,-lstdc++,-Bdynamic -lm' --with-pkgversion='GNU Tools for ARM Embedded Processors' --with-multilib-list=armv6-m,armv7-m,armv7e-m,armv7-r,armv8-m.base,armv8-m.main
Thread model: single
gcc version 5.4.1 20160919 (release) [ARM/embedded-5-branch revision 240496] (GNU Tools for ARM Embedded Processors)
root@goodix-Latitude-E5270:/home/goodix/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q3/bin#
```

图 2-1 GCC安装结果显示

说明：

- Ubuntu版的arm-none-eabi-gcc编译器自身不区分32-bit / 64-bit。
- 部分Ubuntu发行版在执行arm-none-eabi-*系列命令时，可能出现错误提示“no such file or directory”，原因是缺少三方依赖库ia32-libs，执行如下安装命令即可：

```
sudo apt-get install lib32ncurses5
sudo apt-get install lib32z1
```

2.3.1.5 安装Python

1. 访问网址：www.python.org/downloads，下载并安装Python3。要求下载的Python版本和用户使用的Ubuntu系统兼容。

输入以下命令安装Python3：

```
sudo apt-get install python3
```


2. 运行Python。

```
python
```

3. 如果Python安装成功，将查看到Python的版本信息。

```
$ python
Python 3.6.7 (default, Oct 22 2018, 11:32:17)
[GCC 8.2.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

图 2-2 Python安装结果显示

说明:

本示例安装的Python版本为3.6.7。在Terminal上打印出：Python 3.6.7，表示Python安装成功。

2.3.1.6 安装J-Link

访问网址：www.segger.com/downloads/jlink/，在Segger官网下载J-Link for Linux。

J-Link Software and Documentation pack for Linux, DEB installer, 32-bit	V6.44 Older versions	[2019-03-01]	20,638 KB	DOWNLOAD
J-Link Software and Documentation pack for Linux, DEB installer, 64-bit	V6.44 Older versions	[2019-03-01]	28,884 KB	DOWNLOAD

图 2-3 Segger官网J-Link下载

在Ubuntu下安装J-Link for Linux的DEB包。

说明:

- J-Link版本需和用户的Ubuntu系统兼容。
- J-Link使用6.10a及以上版本。
- 安装完成后，在命令行执行JLinkExe命令，正常情况下可开始使用J-Link。如果安装J-Link后不能正常使用，请检查环境变量是否添加成功。

2.3.2 Windows

本章节将详细介绍Windows下GCC和Python等的安装步骤。

2.3.2.1 下载MSYS和GCC

MSYS下载:访问<https://nchc.dl.sourceforge.net/project/mingw/MSYS/Base/msys-core/msys-1.0.11/MSYS-1.0.11.exe?viasf=1>，下载的MSYS-1.0.11.exe为可执行安装包。

GCC下载：访问<https://armkeil.blob.core.windows.net/developer/Files/downloads/gnu-rm/9-2020q2/gcc-arm-none-eabi-9-2020-q2-update-win32.zip>，下载版本为gcc-arm-none-eabi-9-2020-q2-update-win32.zip的软件包。

2.3.2.2 安装MSYS和GCC

1. 双击MSYS-1.0.11.exe完成MSYS工具安装。安装成功的界面如下所示：

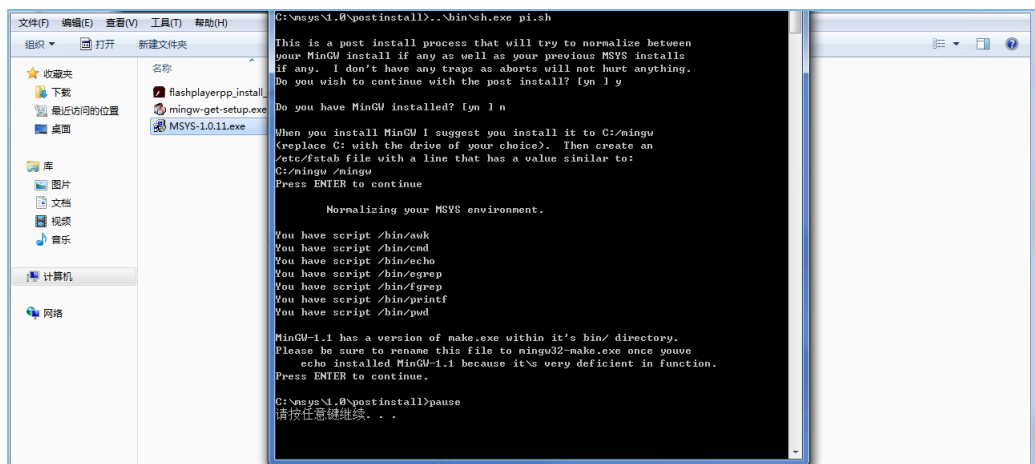


图 2-4 完成软件安装

2. *gcc-arm-none-eabi-9-2020-q2-update-win32.zip*为GCC免安装版本软件包，将其解压到合适的目录位置。

2.3.2.3 设置环境变量

在Windows高级设置的环境变量设置下增加以下软件的路径。

- MSYS路径: <MSYS_安装路径>\bin
- GCC路径: <GCC Win32 安装路径>\bin

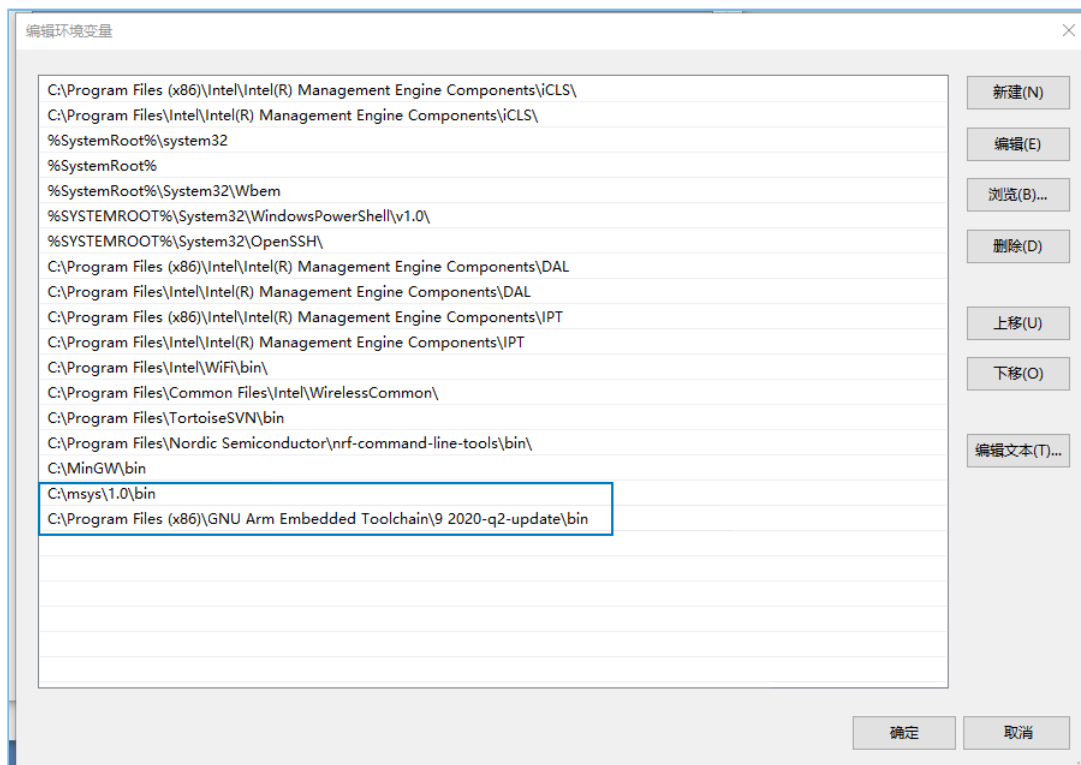


图 2-5 设置Windows系统环境变量

2.3.2.4 测试GCC安装结果

GCC安装完成后，输入`make -v`命令查看Make工具（MSYS提供）版本信息。

```
$ make -v
GNU Make 3.81
Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.
There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE.
```

图 2-6 查看Make工具版本信息

输入`arm-none-eabi-gcc -v`命令查看GCC工具版本信息。

```
Thread model: single
gcc version 9.3.1 20200408 (release) (GNU Arm Embedded Toolchain 9-2020-q2-update)
```

图 2-7 查看GCC工具版本信息

2.3.2.5 安装Python

1. 访问网址：www.python.org/downloads，下载并安装Python3。要求下载的Python版本和用户使用的Windows系统兼容。
2. 根据安装向导进行安装。
3. 设置环境变量。

安装成功后在Windows命令窗口输入`python`命令，可查看Python版本信息。

```
$ python
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 2019, 22:22:05) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> _
```

图 2-8 查看Python版本信息

2.3.2.6 安装J-Link

访问网址：www.segger.com/downloads/jlink/，在Segger官网下载J-Link for Windows。




图 2-9 Segger官网J-Link下载

下载完成后双击`JLink_Windows_Version.exe`安装程序，根据安装向导选择合适路径进行安装。

说明：

- J-Link使用6.10a及以上版本。
- Version表示安装的J-Link版本号。

2.4 开发板连接测试

在完成安装后，即可连接开发板测试。

- Linux

确认J-Link已加入环境变量，在计算机终端界面依次键入命令（#之后的文本为命令注释）：

```
JLinkExe      # 命令行调用启动Jlink工具
connect       # 使用connect命令连接开发板，执行本命令前请保证已接入开发板
CORTEX-M4     # 指定CPU内核型号，如J-Link工具正常识别，可以直接回车
S            # 选择硬件链接调试接口，S代表SWD
4000         # 指定SWD通讯速率，单位kHz，这里设置为4000
```

界面出现“Cortex-M4 identified”时，表示PC通过J-Link成功连接了GR55xx开发板。

```
Connecting to J-Link via USB...O.K.
Firmware: J-Link OB-SAM3U128 V3 compiled Sep 21 2017 14:14:50
Hardware version: V3.00
S/N: 483060523
VTref = 3.300V

Type "connect" to establish a target connection, '?' for help
J-Link>connect
Please specify device / core. <Default>: CORTEX-M4
Type '?' for selection dialog
Device>
Please specify target interface:
  J) JTAG (Default)
  S) SWD
TIF>s
Specify target interface speed [kHz]. <Default>: 4000 kHz
Speed>
Device "CORTEX-M4" selected.

Connecting to target via SWD
Found SW-DP with ID 0x2BA01477
Scanning AP map to find all available APs
AP[1]: Stopped AP scan as end of AP map has been reached
AP[0]: AHB-AP (IDR: 0x24770011)
Iterating through AP map to find AHB-AP to use
AP[0]: Core found
AP[0]: AHB-AP ROM base: 0xE00FF000
CPUID register: 0x410FC241. Implementer code: 0x41 (ARM)
Found Cortex-M4 r0p1, Little endian.
FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots
CoreSight components:
ROMTbl[0] @ E00FF000
ROMTbl[0][0]: E000E000, CID: B105E00D, PID: 000BB00C SCS-M7
ROMTbl[0][1]: E0001000, CID: B105E00D, PID: 003BB002 DWT
ROMTbl[0][2]: E0002000, CID: B105E00D, PID: 002BB003 FPB
ROMTbl[0][3]: E0000000, CID: B105E00D, PID: 003BB001 ITM
ROMTbl[0][4]: E0040000, CID: B105900D, PID: 000BB9A1 TPIU
Cortex-M4 identified.
J-Link>
```

图 2-10 J-Link连接成功

- Windows

Windows平台下，GR55xx开发板和PC连接后，打开PC的设备管理器，检查“设备管理器>端口（COM和LPT）”列表中是否有“J-Link”。若出现则J-Link连接成功，若未正确检测到J-Link设备，则需要检查是否正确安装了J-Link驱动，可以尝试重新安装最新版本的J-Link驱动。

2.5 编译SDK应用示例工程

本节以GR551x SDK为例，通过应用示例工程ble_app_hrs，对Makefile的生成、使用和编译等进行介绍。以下流程通用于Linux和Windows环境。

说明:

SDK_Folder为用户当前所使用的GR55xx系列SDK的根目录。

2.5.1 Makefile文件

目前GR55xx SDK默认提供了ble_app_hrs示例工程的makefile文件，方便用户进行参考和测试验证。其他示例工程的makefile文件需要使用脚本工具进行生成。

ble_app_hrs示例工程的Makefile文件的参考路径为：

SDK_Folder\projects\ble\ble_peripheral\ble_app_hrs\make_gcc。

Makefile：make编译规则文件，用于执行GCC命令（编译、链接）和各种操作系统命令，以及定义一系列规则，比如编译器属性、文件编译顺序、编译及链接规则、目标依赖关系等。通过执行make操作，生成可执行文件。

2.5.2 生成Makefile文件

GR55xx SDK开发包中的应用示例工程，默认使用Keil uVision5 IDE环境进行编译构建，如果用户希望使用GCC工具链编译构建ble_app_hrs之外的应用示例工程，可使用keil2makefile.py脚本工具，将Keil的工程文件*.uvprojx转换为Makefile。

keil2makefile.py使用说明如下：

1. keil2makefile.py工具文件默认位于SDK_Folder\tools\gcc目录下。
2. 为保证转换后的Makefile引用的源文件和头文件路径正确，已约束keil2makefile.py脚本在使用时需要与*.uvprojx文件位于同一个目录。
3. 将keil2makefile.py文件拷贝到目标应用工程的Keil_5目录下。以ble_app_hrs为例，将脚本拷贝至SDK_Folder\projects\ble\ble_peripheral\ble_app_hrs\keil_5。
4. 从命令行切换到目标路径，执行如下命令。以ble_app_hrs为例，后同。

```
python keil2makefile.py ble_app_hrs.uvprojx [-D]
```

Linux下如果Keil源工程文件存在多个构建目标（Target）时，在转换过程中，脚本工具会提示用户选择期望构建的目标，一般情况选择第一个（非Test）目标（Target）即可。

```
# python keil2makefile.py ble_app_hrs.uvprojx
>>> Transfer project : ble_app_hrs.uvprojx
>>> ALERT: ignore group gr_drivers because it's provided in sdk lib ...
>>> ALERT: ignore group gr_drivers because it's provided in sdk lib ...
>>> Find more than one compile target, Please select which one to generate makefile ?
+++++ 0 : GR5515_SK / ble_app_hrs
+++++ 1 : gr551x_auto_test / ble_app_hrs

>>> Enter the selected order : 0
>>> The goal project name : GR5515_SK / ble_app_hrs
>>> OS type: Linux
>>> Generate Makefile Successfully, located at ../make_gcc/Makefile
```

图 2-11 选择期望构建的目标

5. 转换成功后的Makefile文件，放置于与Keil_5目录平行的make_gcc目录，用户可进入此目录进行查看。

Windows下需要打开Makefile文件，注释掉du -h \$@，如下图：

```
$ (ECHO) =====
#du -h $@
$ (ECHO) =====
```

图 2-12 注释掉du -h \$@

2.5.3 修改Makefile配置项

生成的Makefile在文件内“Common Configuration Area”部分提供了编译和链接的一组默认参数，用户可以根据项目的具体情况，对编译参数按需进行修改，但建议谨慎修改，以避免引起工程编译失败。

用户可以在已生成Makefile文件基础上增加自定义.c和.h文件。Linux和Windows下增加.c文件和.h文件如下所示：

```
PRJ_C_SRC_FILES:= \
../../../../../toolchain/gr551x/source/interrupt_gr55xx.c \
../../../../../toolchain/gr551x/source/system_gr55xx.c \
../../../../../toolchain/gr551x/source/platform_gr55xx.c \
../../../../../drivers/src/gr55xx_hal.c \
../../../../../drivers/src/gr55xx_hal_exflash.c \
../../../../../drivers/src/gr55xx_hal_xqspi.c \
../../../../../drivers/src/gr55xx_hal_aon_gpio.c \
../../../../../drivers/src/gr55xx_hal_gpio.c \
../../../../../drivers/src/gr55xx_hal_pwr.c \
../../../../../drivers/src/gr55xx_hal_spi.c \
../../../../../drivers/src/gr55xx_hal_uart.c \
../../../../../components/app_drivers/src/app_dma.c \
../../../../../components/app_drivers/src/app_gpiote.c \
../../../../../components/app_drivers/src/app_io.c \
../../../../../components/app_drivers/src/app_pwr_mgmt.c \
../../../../../components/app_drivers/src/app_uart.c \
../../../../../components/app_drivers/src/app_systick.c \
../../../../../components/app_drivers/src/app_spi.c \
../../../../../components/libraries/utility/utility.c \
```

图 2-13 增加.c文件

```
PRJ_C_INCLUDE_PATH := \
../Src/platform \
../Src/user \
../../../../build/config \
../../../../components/app_drivers/inc \
../../../../components/boards \
../../../../components/drivers_ext/gr551x \
../../../../components/drivers_ext/st7735 \
../../../../components/drivers_ext/vs1005 \
../../../../components/libraries/app_alarm \
../../../../components/libraries/app_assert \
../../../../components/libraries/app_error \
../../../../components/libraries/app_key \
../../../../components/libraries/app_log \
../../../../components/libraries/app_queue \
../../../../components/libraries/app_timer \
../../../../components/libraries/at_cmd \
../../../../components/libraries/bsp \
../../../../components/libraries/dfu_master \
../../../../components/libraries/dfu_port \
../../../../components/libraries/gui \
../../../../components/libraries/gui/gui_config \
../../../../components/libraries/hal_flash \
```

图 2-14 增加.h文件

2.5.4 执行Make编译

1. 进入目标示例工程的Makefile文件放置目录，以ble_app_hrs为例，位于：
SDK_Folder\projects\ble\ble_peripheral\ble_app_hrs\make_gcc
2. 通过系统的命令行工具进入Makefile目录，输入make命令即可自动编译：

```
make
```

如果命令行打印输出以下类似的信息（不同工程具体信息不相同），表示编译成功：

```

COMMENTS USET DEFAULT APP NAME
add pad byte count=8
size of the boot information struct      =0X00000018
the address of the boot info            =0X01000000
-----the boot information-----
boot_info.load_addr                     =0X01002000
boot_info.run_addr                      =0X01002000
bin size of the input file               =0X0003CFD0
the check_image_sum of the input file    =0X017C6133
the cmd of the input file                =0X00000000
xqspi_speed                             =0X00000000
code_copy_mode                          =0X00000000
system_clk                              =0X00000000
check_image                             =0X00000000
boot delay flag                         =0X00000001
-----the boot information-----
bin file to hex file success!
gen info ok...
gen header ok...
gen app.bin with header ok...
gen app.hex ok...
gen app+info.hex ok...
rm -rf out/info.* out/header.* out/*.tmp out/*.lds out/ble_app_hrs.bin
=====
du -h out/ble_app_hrs_app.bin
244K    out/ble_app_hrs_app.bin
=====

```

图 2-15 编译成功显示

编译构建成功后，在out目录下输出\$(project_name)_app.bin和\$(project_name)_app.hex文件以及存放编译过程文件的文件夹lst和obj。

```

$ ls out
ble_app_hrs_app.bin  ble_app_hrs_app.hex  lst  obj

```

图 2-16 Linux下make输出文件

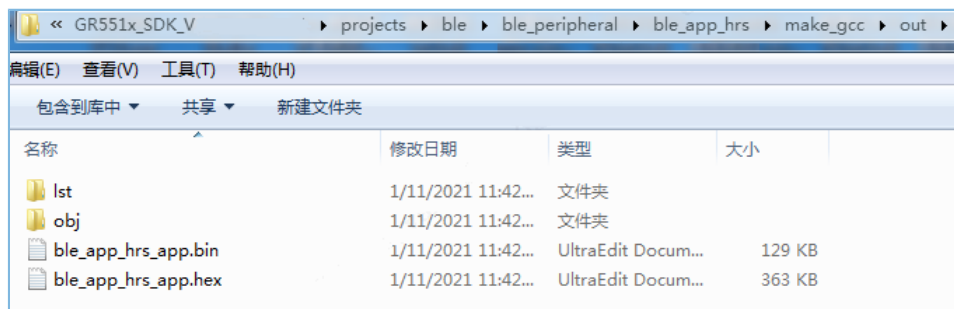


图 2-17 Windows下make输出文件

2.6 下载程序

Linux和Windows平台皆可在make_gcc目录下使用GProgrammer图形化界面烧写工具进行程序下载。

GProgrammer（Windows）的安装步骤可参考《GProgrammer用户手册》。

GProgrammer（Linux）安装步骤如下：

1. 选择安装目录，解压GProgrammer for Linux的绿色版安装文件GProgrammer_linux_x64_version.tar.bz2，解压后的文件目录如图 2-18所示。

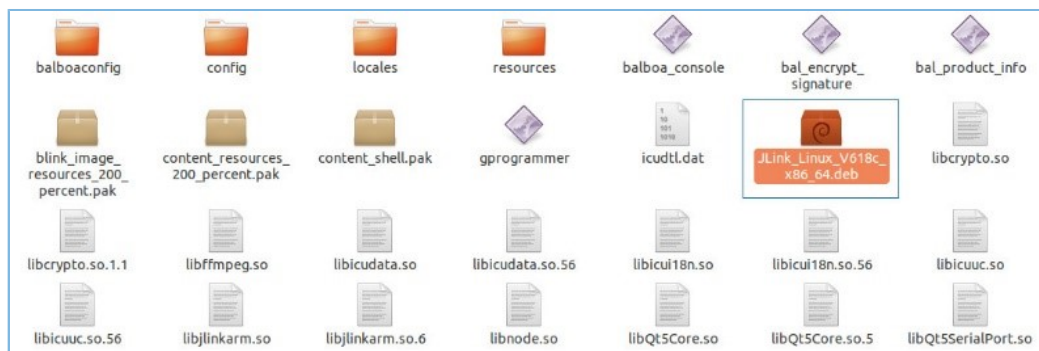


图 2-18 解压后的文件目录

说明:

version表示GProgrammer当前版本号。

2. 解压后需要将GProgrammer（Linux）所在的安装路径添加到环境变量中。
3. 若用户之前没有安装J-Link驱动，请双击目录下的JLink_Linux_V618c_x86_64.deb完成JLink驱动的安装，然后再启动软件安装。
4. 打开终端，使用cd命令进入到解压目录，输入命令sudo ./gprogrammer，根据提示输入密码后，即可启动GProgrammer软件。

至此，在Windows和Linux环境下构建GR55xx应用工程的交叉编译环境已完成。用户可以对GR55xx SDK中的示例工程进行修改、编译、下载、测试等操作。

2.7 构建新应用工程

如果用户需基于GR55xx开发新的应用，可参考以下步骤：

1. 用户可以根据编程习惯自由构建应用工程基础框架，也可选用如下方式构建新应用工程的基础框架。
 - 减法构建模式：在SDK_Folder\projects示例工程中寻找需求近似的应用工程，目录名修改为目标应用工程名，并更新keil工程文件名，保留工程需要继续引用的文件，移除不再使用的文件。使用keil2makefile.py脚本工具，生成新应用工程的Makefile初始文件。
 - 加法构建模式：参考模板应用工程的目录结构，构建新应用工程的目录结构，复制已存在的Makefile文件（如ble_app_hrs工程下），保留Makefile公共配置部分，移除源文件、头文件设置，后续再按工程实际进行设置。
2. 按项目需要对新应用工程进行源码开发，可增加、删除、修改源文件或头文件。
3. 根据新工程的文件依赖关系，修改Makefile中包含的源文件和头文件引用。
4. 根据实际项目需要，修改编译和链接等参数。

5. 执行make命令进行交叉编译生成.hex/.bin文件。用户可将.hex/.bin文件下载至GR55xx开发板进行测试验证。

3 常见问题

本章描述了在使用GCC示例时，可能出现的问题、原因及处理方法。

3.1 ble_tools.gcc运行错误

- 问题描述

Make后提示“ble_tools.gcc运行错误”。

- 问题分析

用户无可执行权限。

- 处理方法

使用命令`chmod +x ble_tools.gcc`对`ble_tools.gcc`赋予执行权限。